


Дана інструкція описує налаштування «КМ-GSM» та ППК «Варта-1/2» («Варта-1/2 GSM») для сумісної роботи по системній шині зв'язку.

- 1.** Необхідно провести електричні з'єднання згідно наведеної нижче схеми.

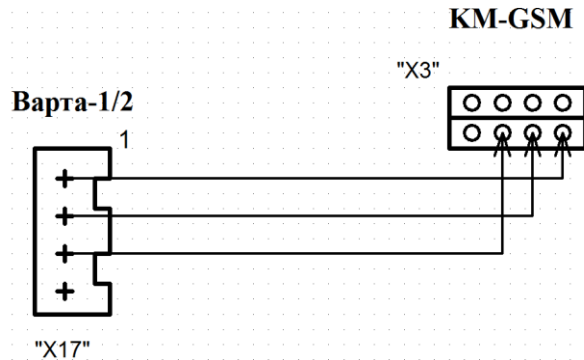

- 2.** Підключити живлення КМ-GSM паралельно від клем акумулятора ППК. Записати конфігурацію, в якій прилад підключення вказано «Varta_2».
- 3.** З клавіатури ППКП ввійти в меню « 0 # » та ввести « 28 # ».

За більш детальною інформацією звертайтеся у відповідні розділи документацій на прилади